


DPVL-MMI 操作指南

一、按键定义

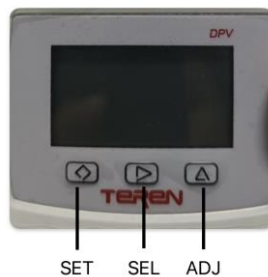

“SET”设置/确定；“SEL”位选择；“ADJ”调整数值。

二、操作指南

1. P810: 用户恢复设置

“SET”→“ADJ”/“SEL”→810→“SET”

2. P083: 检查屏幕（屏幕逐一在全显、数字、空白中循环显示，以检查屏幕是否工作正常）

“SET”→“ADJ”/“SEL”→083→“SET”→检查屏幕→“SET”

3. P485: Modbus 地址设置

“SET”→“ADJ”/“SEL”→485→“SET”→“ADJ”/“SEL”→参数→“SET”

参数: Modbus 地址。范围: 1 - 247（默认值 1）。

4. P483: RS485 波特率设置

“SET”→“ADJ”/“SEL”→483→“SET”→“ADJ”/“SEL”→参数→“SET”

参数: RS485 波特率。范围: 4800 或 9600（默认值 9600）。

5. P484: RS485 校验位设置

“SET”→“ADJ”/“SEL”→484→“SET”→“ADJ”/“SEL”→参数→“SET”

参数: RS485 校验位。范围: 0: NONE, 1: ODD, 2: EVEN（默认值 0）。

6. P001: 查看压力数据

“SET”→“ADJ”/“SEL”→001→“SET”→参数→“SET”

参数: 压力数据 (Pa)。此界面可以查看原始压力数据，再次按下“SET”退出。

7. P126: 用于风速计算的温度设置

“SET”→“ADJ”/“SEL”→126→“SET”→“ADJ”/“SEL”→参数→“SET”

参数: 温度 (°C)。范围: -40.0 – 85.0（默认值 20.0）。

8. P127: 用于风速计算的湿度设置

“SET”→“ADJ”/“SEL”→127→“SET”→“ADJ”/“SEL”→参数→“SET”

参数: 湿度 (%RH)。范围: 0 – 99（默认值 50）。

9. P128: 用于风速计算的大气压力设置

“SET”→“ADJ”/“SEL”→128→“SET”→“ADJ”/“SEL”→参数→“SET”

参数: 大气压力 (mBar)。范围: 0 – 9999（默认值 1013）。

10. P129: 用于风速计算的皮托管系数设置

“SET”→“ADJ”/“SEL”→129→“SET”→“ADJ”/“SEL”→参数→“SET”

参数: 皮托管系数。范围: 0.001 – 9.999（默认值 1.000）。

11. P130: 用于风量计算的风道横截面积设置

“SET”→“ADJ”/“SEL”→130→“SET”→“ADJ”/“SEL”→参数→“SET”

参数: 风道横截面积 (m²)。范围: 0.000 – 9.000（默认值 0.010）。