


DA40A 风门执行器, 40Nm, 无刷电机系列

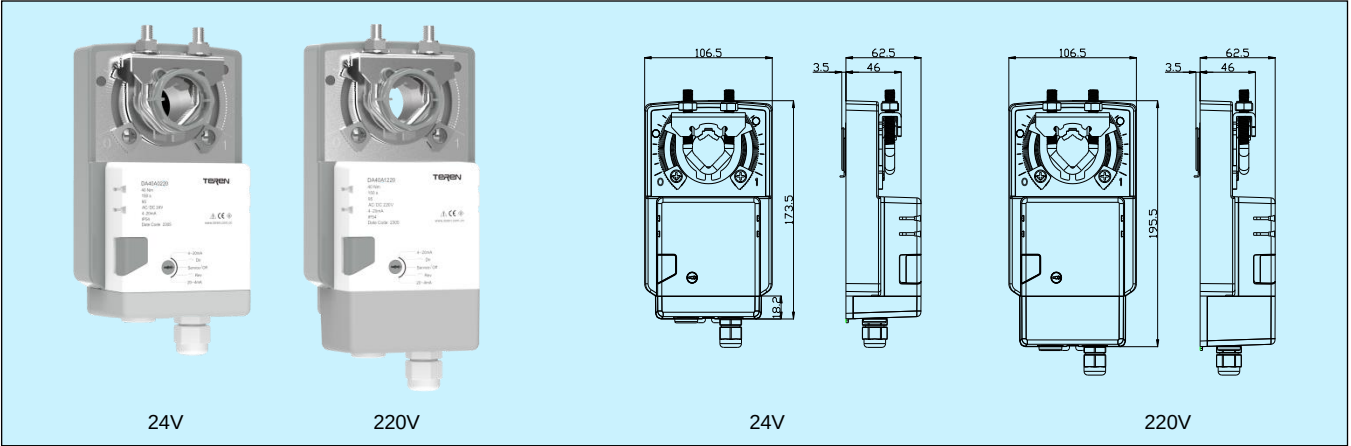

应用和特点

- 专为暖通系统或各类设备的风门控制而设计
- 安装简便：直接耦合设计，将执行器固定在风门连接轴上，适配器自动对中，能够适用不同轴径的风门
- 机械行程限位：可以在全行程范围内调整
- 有机械位置指示：可任意调节指示位置
- 手动操作：可通过手动按钮实现手动操作，便于在断电或没有控制信号输入时对执行器做手动调节
- 多功能选择旋钮：选择控制/旋转方向和停止/关闭状态，方便设置多种运行模式
- 标准速度或中速可选
- 具有全行程过载保护功能，无需限位开关，行至终点自行停止
- 可拆卸端子盖设计，使安装、接线方便、快捷
- 高使用寿命：采用工业设计，运行稳定可靠，寿命长
- 外置位置开关：可任意调节位置设定点，并现场安装。接线方向可以左右灵活设置

技术指标

扭矩：40 Nm
适用风门：≤8 m²(不同的应用会有差异，详见说明书)
正反作用：旋转正反作用旋钮进行切换
位置指示：机械指示
手动操作：手动按钮
旋转角度：≤95°
运行时间：标准速度 150s，中速 90s 可选
连接轴尺寸：圆轴 Φ12~26.7mm，方轴 12~18mm，最短轴长 50mm
驱动：无刷直流电机
电源：

电源范围	19.2~28.8V AC/DC	85~265V, 50/60Hz
电源功耗	动作 8W, 保持 1.5W	动作 8.5W, 保持 1.5W
防护等级	III-安全低压	II-完全绝缘

控制信号：on/off，三位浮点，0(2)~10VDC(输入阻抗 100KΩ)
4~20 mA (输入阻抗 200Ω)，RS485/Modbus-RTU
内置反馈信号：0(2)~10VDC(最大输出 1mA)；4~20mA(最大负载 500Ω)；RS485/Modbus-RTU
内置反馈开关：2xSPDT, 0.5A/30VDC
外置位置开关：1xSPDT, 0.5A/250VAC 或 2xSPDT, 0.5A/250VAC，
需单独订货，参考配件说明

电气连接：螺丝端子
工作寿命：10 万次(全行程，标准速度)
工作模式：EN60730-1 类型 1
工作环境：-30~50℃，0~95%RH，无结露(EN60730-1)
储运温度：-40~80℃
噪音：≤45dB
重量：1.8kg(220V 基本型)
防护等级：IP54
认证：CE

选型表


型号	DA40A				风门执行器, 40Nm, 无刷电机
电源		0 1			24VAC/DC 85~265VAC
控制信号			0 1 2 8		on/off, 三位浮点 0(2)~10VDC 4~20mA RS485/Modbus RTU
内置反馈信号			0 1 2 8		无 0(2)~10VDC 4~20mA RS485/Modbus RTU
内置反馈开关				0 1	无 2xSPDT, 0.5A/30VDC

1. 控制信号为 0 时，内置反馈信号只能选 0；控制信号为 1 时，内置反馈信号可以选 0 或 1；控制信号为 2 时，内置反馈信号可以选 0 或 2；控制信号为 8 时，内置反馈信号可以选 0 或 8。
2. 如选运行时间为中速 90s，选型加后缀 M。

外置位置开关 (需单独订货)：

外置位置开关可以反馈执行器的位置状态。适合现场安装使用，能代替内置反馈开关的功能，并可任意调节位置设定。

型号：SW1A(1xSPDT,0.5A/250VAC)；SW2A(2xSPDT,0.5A/250VAC)
工作环境：-30~50℃，0~95%RH，无结露(EN60730-1)
储存温度：-40~80℃
保护等级：II-完全绝缘
防护等级：IP54
重量：0.13 kg

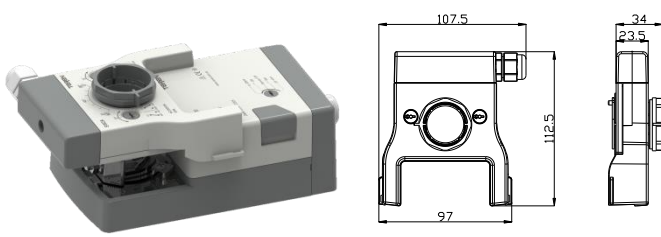

注 1：本页内容为 DA40A 产品的完整样本页，后续内容为其 220VAC 产品的使用说明书。
24VDC/AC 产品另有专门的说明书。

注 2：本产品额定扭矩为 40Nm，通常适用于 8m² 以内的风门控制。但是，由于不同风门的材料、结构、安装方式等差异，和系统的压力、气流等变化，会导致所需扭矩不同。

接线说明


注意：为避免人员伤害及设备受损，安装之前必须切断电源

接线端子定义如下表 1。由于产品具有多种选型，实际接线应按照产品上的接线图接线。

表 1: 接线端子说明


接线端子		RS485 型	浮点型	调节型	开关型
端子号	符号				
1	N/L	电源 L	电源 N	电源 L	电源 N
2	L/N	电源 N	电源 L	电源 N	电源 L
3		B	逆时针	输入	逆时针
4		A	---	反馈	---
5	SGND	SGND	---	信号地	---

接线图

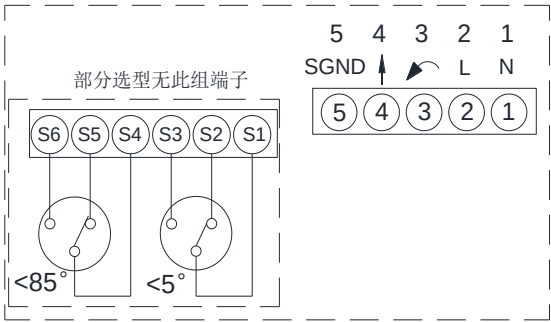


端子接线图


1. 开关型/浮点型执行器接线图

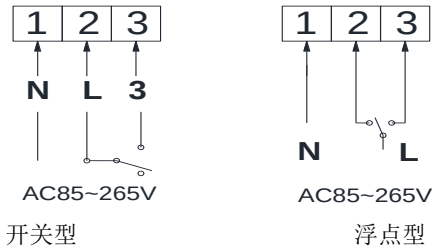

2. 内置反馈开关接线图

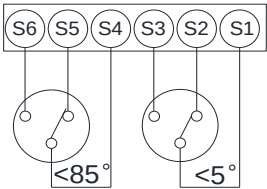


3. RS485型执行器接线图

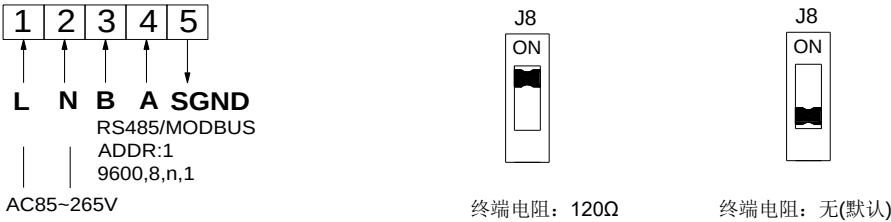


RS485 通信详见《DA 风门执行器 MODBUS 通信说明书》
RS485 终端电阻拨码开关 J8 使用说明：拨动开关拨到“ON”，终端电阻为 120Ω。

4. 调节型执行器接线图

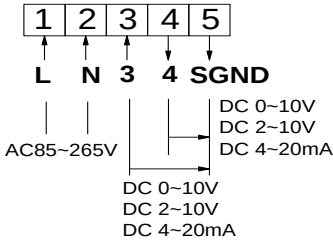


5. 控制信号或反馈信号对应旋转角度图

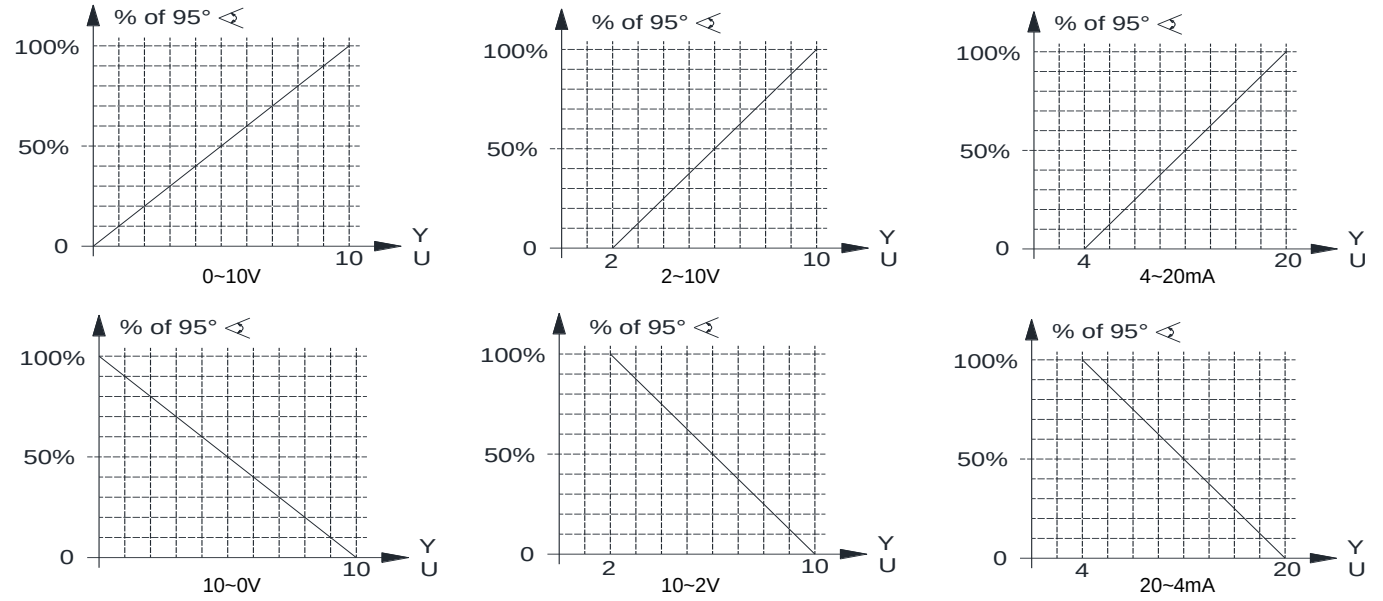

运行模式


功能选择开关可选择不同的运行模式。

开关控制型:




- ↻ Dir: 正方向旋转
- Service/Off: 执行器的旋转方向及控制信号均不再有效
- ↻ Rev: 反方向旋转

电压调节型:

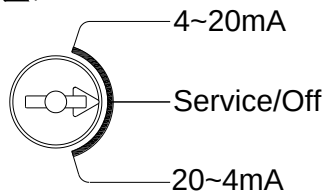


- 4~20mA: 调节模式 4~20mA
- Service/Off: 执行器的旋转方向及控制信号均不再有效
- 20~4mA: 调节模式 20~4mA

电压调节型:

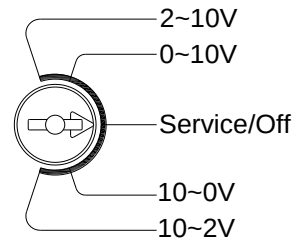

- 2~10V: 调节模式 2~10V; 0~10V: 调节模式 0~10V
- Service/Off: 执行器的旋转方向及控制信号均不再有效
- 10~0V: 调节模式 10~0V; 10~2V: 调节模式 10~2V

RS485 控制型:



- ↻ Dir: 正方向旋转
- Service/Off: 执行器的旋转方向及控制信号均不再有效
- ↻ Rev: 反方向旋转

Service/Off 模式

在此模式下, 执行器的旋转方向及控制信号均不再有效, 可以安全进行手动操作。

安装图及说明

注:

- (1) 执行器在以下情形, 严禁按下手动按钮:
 - A. 执行器通电状态下。
 - B. 执行器在上电调试和使用过程中, 出现不运转情况需要检测和排除故障时: 应首先松开与风门主轴固定的 2 颗 U 型抱箍螺母后, 才可以按下手动按钮, 以排除或确认是否执行器故障、或扭力过小导致无法驱动风门、或风门主轴因故卡死等状况。
- (2) 执行器的安装或设定过程中, 必须在断电状态下, 且在按下手动按钮的同时, 才可旋转夹持支架。
- (3) 此安装说明是针对顺时针打开圆轴型风门的使用说明, 逆时针打开反之。

1. 执行器可适配的连接轴规格见图一, 大 V 型卡紧块+小 V 型卡紧块可配圆轴直径 12~22mm, 可配方轴 12~18mm; 单独大 V 型卡紧块可配圆轴直径 22~26.7mm, 可配方轴 12~18mm, 即根据连接轴的大小决定是否需要使用小 V 型卡紧块。夹持支架

组件可以从上部装入, 此时连接轴长度应 $\geq 50\text{mm}$ 。夹持支架组件也可以从下部装入, 此时连接轴长度应 $\geq 20\text{mm}$, 参考图八。

2. 如图二和图五, 逆时针手动旋转执行器夹持支架到 0 刻度位置, 装在风门主轴上(风门关闭状态), 拧紧 U 型抱箍螺母。


3. 如图三, 安装支架辅助固定: 按下手动按钮, 同步顺时针旋转夹持支架和风门至水平位置, 装入支架。

4. 如图四, 按下手动按钮, 逆时针手动旋转执行器夹持支架到 0 刻度位置, 用不小于 15Nm 的预紧力拧紧 U 型抱箍的两个螺母与风门主轴可靠抱紧。


5. 机械限位设定(根据实际需要选择是否使用): 如图五, 通过调节角度固定块的位置来改变执行器的运行范围, 角度固定块位置为执行器最大运行角度。为可靠固定角度固定块, 必须用不小于 6Nm 的力锁紧, 否则角度固定块可能会滑动。

6. 如图六, 把位置指示器装入夹持支架的开放腰型孔, 旋转指示器的面圈, 使其指示的位置与风门成一定角度作为参考。


7. 电气连接: 松开端子盖螺钉, 再如图七, 用一字螺丝刀旋转打开端子盖。参照接线图完成电气连接。电缆从对应位置的 PG9 锁头外引入。要注意电缆外径应与锁头内孔的匹配, 并拧紧锁头, 以保持密封。

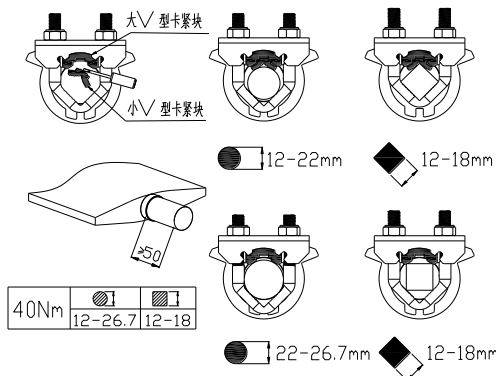


图一

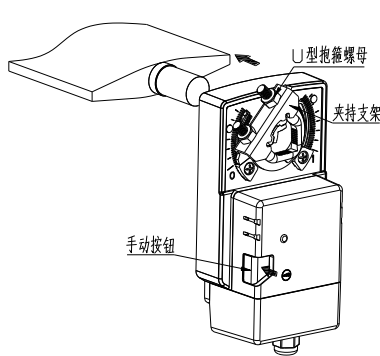


图二

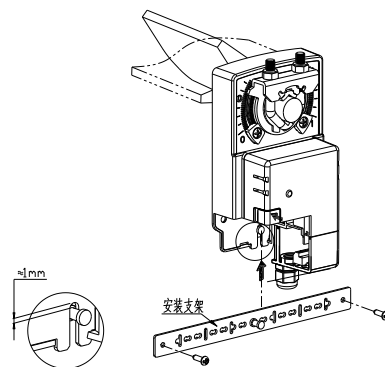


图三

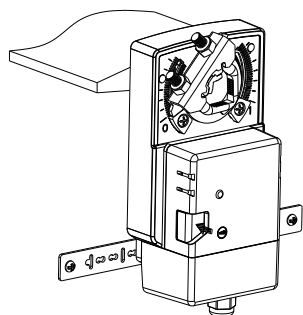


图四

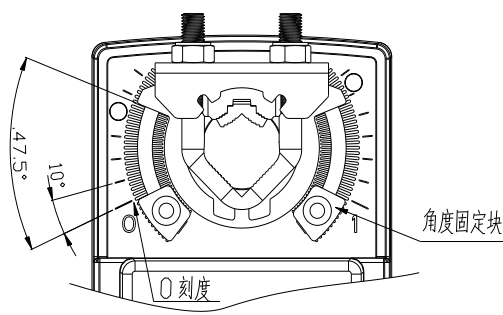


图五

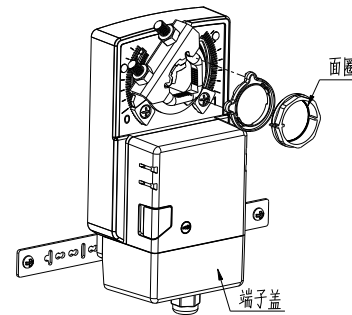

图六

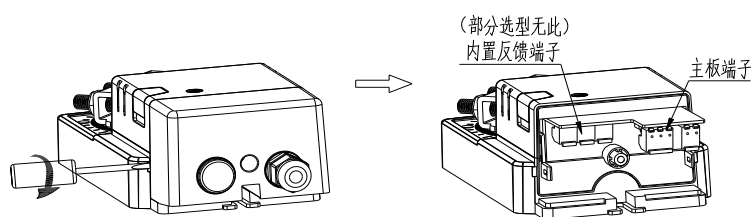

图七

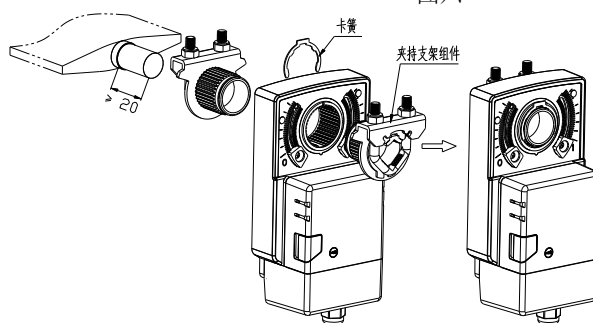

图八

品质保证

质保期内, 基于正常使用和非人为损坏, 对产品提供免费工厂维修服务。

TEREN 天润
深圳天润控制技术股份有限公司

地址: 深圳龙华大浪上横朗时尚慧谷 8 栋 C 区 14 楼

Tel: 0755-23935155 Fax: 0755-23935156

Web: www.teren.com.cn



中文官网



阿里店铺

合格证

检验员: QC PASS 01

出厂日期:

本产品检验合格, 准予出厂

深圳天润控制技术股份有限公司